Tablete PC

Návod na obsluhu

TF810C

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/ balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v návode na používanie v tablete alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na adrese http://support.asus.com/.

SK7493
Január 2013

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese **http://support.asus.com**

Obsah

Informácie o tejto príručke 5

Dohody používané v tomto návode 6

Typografické prvky 6

Obsah balenia 7

Bezpečnostné opatrenia 8

Používanie tabletu 8

Starostlivosť o tablet 9

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj tablet 12

Pohľad spredu.....12

Pohľad zozadu 14

Kapitola 2: Používanie tabletu

Nastavenie tabletu..... 18

Nabíjanie tabletu.....18

Zapnutie tabletu.....19

Používane gest na tablete 20

Gestá 20

Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI.....22

Používanie hardvérového kľúča USB.....23

Používanie dotykového pera 23

Používanie mobilnej dokovacej stanice..... 24

Oboznámenie sa s mobilnou dokovacou stanicou.....24

Zapojenie tabletu.....27

Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici 28

Používanie touchpadu.....29

Klávesy funkcií 31

Klávesy Windows® 8.....32

Odpojenie tabletu.....33

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Prvé spustenie 36

Obrazovka zamknutia systému Windows® 8 36

Používateľské rozhranie Windows® 37

Úvodná obrazovka Start 37

Aplikácie Windows® 37

Práca s aplikáciami Windows® 38

Prispôsobenie aplikácií 38

Prístup k všetkým aplikáciám 38

Panel s položkami Charms 39

Spustenie panela s položkami Charms 39

Obsah panela s položkami Charms 40

Funkcia Snap 41

Používanie funkcie Snap 41

Pripojenie k internetu 43

Zapnutie Wi-Fi 43

Režim Lietadlo 43

Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo 43

Internet Explorer 10 44

Používanie aplikácie IE10 44

Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows 46

Vypnutie tabletu 47

Prepnutie tabletu do režimu nízkej spotreby 47

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS 50

My Library 50

MyDictionary 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Prílohy 73

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru tabletu a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty tabletu.

Kapitola 2: Používanie tabletu

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti tabletu.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® 8 v tablete.

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Táto kapitola obsahuje aplikácie ASUS, ktoré sú súčasťou tabletu.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa tabletu.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho tabletu.

Typografické prvky

Tučné písmo = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Tučné písmo + *Kurzíva* = Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

Obsah balenia

POZNÁMKA:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
- Obsah sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

Tablete PC

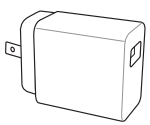

USB nabíjačka

Dokovací kábel USB

Technická dokumentácia a záručný list

Hardvérový kľúč USB



Puzdro



Dotykové pero



Handrička na čistenie

Bezpečnostné opatrenia

Používanie tabletu

Tento tablet sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).

V návode na používanie si pozrite údajový štítok tabletu a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.

Po úplnom nabití nenechávajte svoj tablet pripojený k napájaciemu zdroju. Tento tablet nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.

Nepoužívajte káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.

Pri zapnutí tablet neprenášajte ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte tablet na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.

Svoj tablet môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho tabletu počas letu dodržiavať.

Starostlivosť o tablet

Pred čistením svojho tabletu odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa). Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody. Pomocou suchej tkaniny odstráňte z tabletu všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho tabletu ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.

Na hornú plochu tabletu neukladajte žiadne predmety.

Nevystavujte svoj tablet účinkom silných magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj tablet v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.

Nevystavujte svoj tablet vplyvom prašných prostredí.

Nepoužívajte svoj tablet v blízkosti unikajúcich plynov.

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj tablet

Pohľad spredu

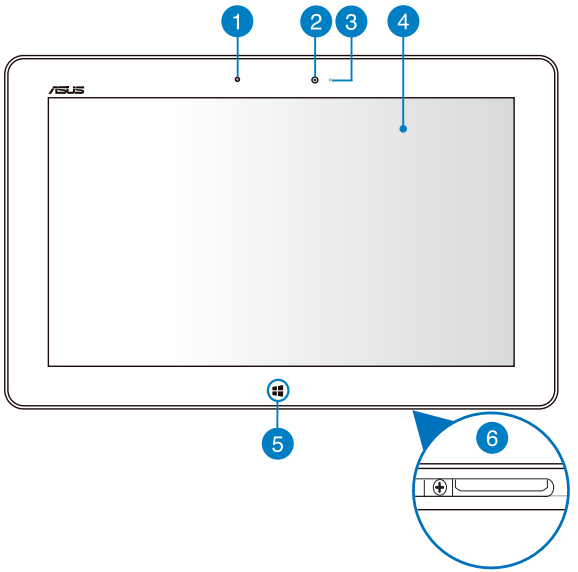

1 Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

2 Predná kamera

Táto zabudovaná 2-megapixelová kamera umožňuje pomocou tabletu fotografovať alebo nahrávať videá.

3 Indikátor kamery

Indikátor kamery svieti, keď je táto zabudovaná kamera v chode.

4 Dotykový panel

Dotykový panel umožňuje ovládať Tablet dotykovými gestami alebo dodaným dotykovým perom.

5 Dotykové tlačidlo Windows® 8

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte toto tlačidlo. Ak už máte otvorenú obrazovku Štart a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte toto tlačidlo.

6 Dokovací port

Na nabíjanie batériového modulu alebo napájanie tabletu používajte dokovací port. Tento port tiež umožňuje pripojiť dodaný hardvérový kľúč USB na prepojenie USB 2.0.

Ak ste si zakúpili voliteľnú mobilnú dokovaciu stanicu, môžete ju zapojiť do dokovacieho portu na podporu klávesnice, dotykovej podložky a funkcií portu USB 2.0.

Pohľad zozadu

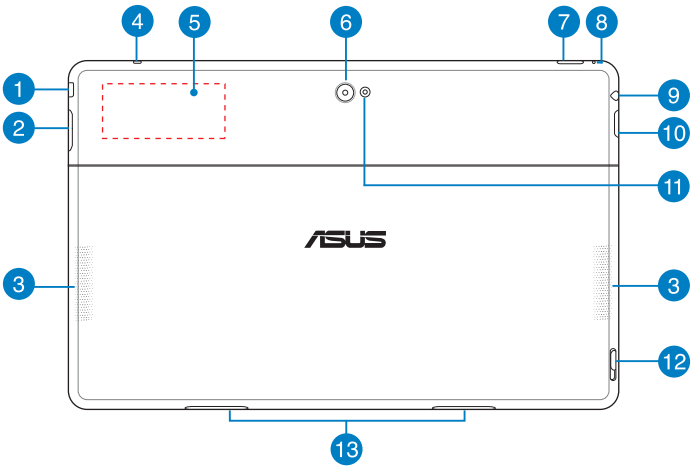

1 Mikro port HDMI

Do tohto portu sa pripája mikro konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah.

2 Tlačidlo Volume (Hlasitosť)

Stlačením tohto tlačidla môžete hlasitosť zvýšiť alebo znížiť.

3 Audio reproduktory

Tento tablet je vybavený zabudovanými, vysokokvalitnými stereofónnymi reproduktormi.

4 Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

5 Zabudovaná karta Near Field Communication (NFC) (Bezkontaktná komunikácia)

Pomocou zabudovanej karty NFC môžete pohodlne zdieľať kontakty, obrázky, videá, vizitky a ďalšie súbory. Ak chcete používať kartu NFC, umiestnite tablet s kartou NFC do blízkosti ďalšieho zariadenia s technológiou NFC.

6 Zadná kamera

Táto zabudovaná 8-megapixelová kamera umožňuje pomocou tabletu fotografovať alebo nahrávať videá s vysokým rozlíšením.

7 Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania môžete tablet zapnúť, prepnúť do režimu nízkej spotreby alebo dlhodobej nečinnosti a zapnúť ho z režimu nízkej spotreby alebo dlhodobej nečinnosti.

Ak chcete tablet nútene vypnúť, keď prestane odpovedať, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi ôsmich (8) sekúnd.

Indikátor nabíjania batérie

Tento dvojfarebný svetelný indikátor LED, ktorý sa nachádza na tlačidle napájania, poskytuje nasledujúce vizuálne údaje o stave nabitia batérie:

Farba	Stav
Biela	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Sieťový adaptér nie je zapojený do tabletu.

8 Otvor na ručné vynulovanie

Ak systém prestane reagovať, do tohto otvoru vložte vyrovnanú kancelársku spinku a tablet nútene reštartujte.

VÝSTRAHA! Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali dôležité dáta.

9 Kombinovaný port pre vstup mikrofónu/výstup slúchadiel

Tento port umožňuje pripojiť výstupný zvukový signál z tabletu do reproduktorov so zosilňovačom alebo slúchadiel. Tento port môžete použiť aj na pripojenie tabletu k externému mikrofónu.

10 Slot pre mikro SD kartu

Tablet sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre prídavnú čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD, microSDHC a microSDXC.

11 LED blesk fotoaparátu

Pri fotografovaní alebo nahrávaní videí v prostredí s nízkym osvetlením používajte LED blesk.

LED blesk môžete nastaviť na niektoré z týchto nastavení:

Nastavenie	Popis
AUTO	Pri fotografovaní systém automaticky používa LED blesk v závislosti na svetelných podmienkach.
ON (ZAP.)	Pri fotografovaní systém stále používa LED blesk v ľubovoľných svetelných podmienkach.
TORCH (FAKĽA)	Pri fotografovaní alebo nahrávaní videí systém používa LED blesk ako stále svietiace svietidlo alebo fakľu.
OFF (VYP.)	Systém vypne LED blesk.

12 Západka mobilnej dokovacej stanice

Západku posuňte dolu, čím sa tablet uvoľní z mobilnej dokovacej stanice.

13 Závesné otvory

Aby sa tablet pevne zapojil do dokovacieho zariadenia, zaisťovacie háčiky vyrovnajte a vložte do týchto otvorov.

Kapitola 2: Používanie tabletu

Nastavenie tabletu

Nabíjanie tabletu

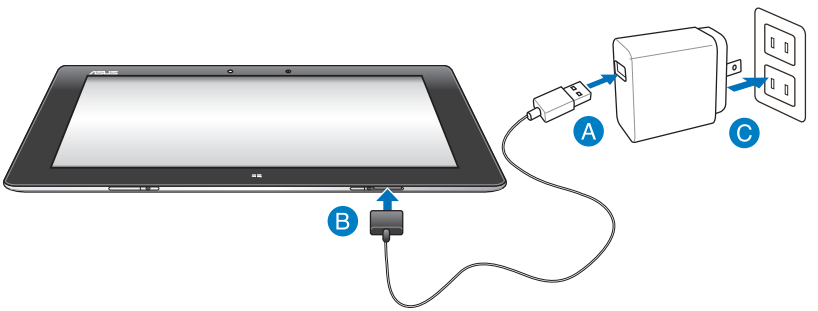

Ak chcete tablet nabíjať:

A Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.

B Do tabletu zapojte 36-kolíkový konektor.

C Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

DÔLEŽITÉ!

- Na nabíjanie tabletu používajte len dodaný napájací adaptér a dokovací kábel USB. Používaním iného sieťového adaptéra sa môže váš tablet poškodiť.
- Uistite sa, že 36-kolíkový konektor je riadne zapojený do tabletu.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5V jednosmerný prúd, 2 A.
- Pri používaní tabletu v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
- Pred používaním tabletu v režime napájania z batérie po prvý krát ho nabíjajte po dobu **ôsmich (8) hodín**. .

Zapnutie tabletu

Ak chcete tablet zapnúť:
Stlačte tlačidlo napájania.

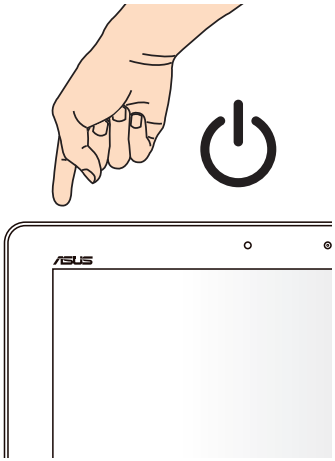

Používane gest na tablete

Gestá vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho tabletu. Funkcie možno aktivovať používaním gest zadávaných rukou na zobrazovacom paneli tabletu.

Gestá

Potiahnutie od ľavého okraja

Potiahnutím od ľavého kraja obrazovky zobrazíte svoje spustené aplikácie.

Potiahnutie od pravého okraja

Potiahnutím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

Potiahnutie od horného kraja

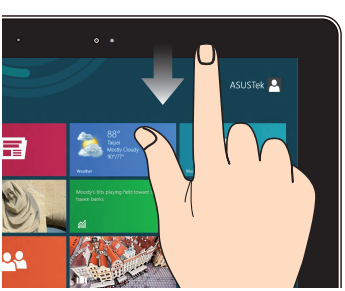

- Potiahnutím od horného okraja na úvodnej obrazovke Start zobrazíte panel **Všetky aplikácie**.
- Ak v spustenej aplikácii potiahnete od horného okraja obrazovky, zobrazí sa ponuka spustenej aplikácie.

Posúvanie prstom

Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujte nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.

Oddialenie

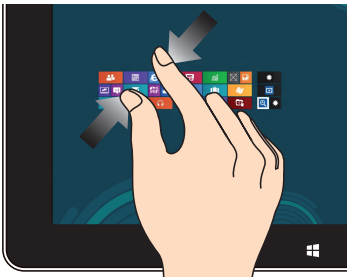

Stiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Priblíženie

Roztiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Poklepanie a podržanie

- Ak chcete aplikáciu presunúť, poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a presuňte ju na novú pozíciu.
- Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol, k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

Poklepanie/Dvojité poklepanie

- Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.
- V režime Desktop (Pracovná plocha) aplikáciu spustíte dvojitým poklepaním na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI

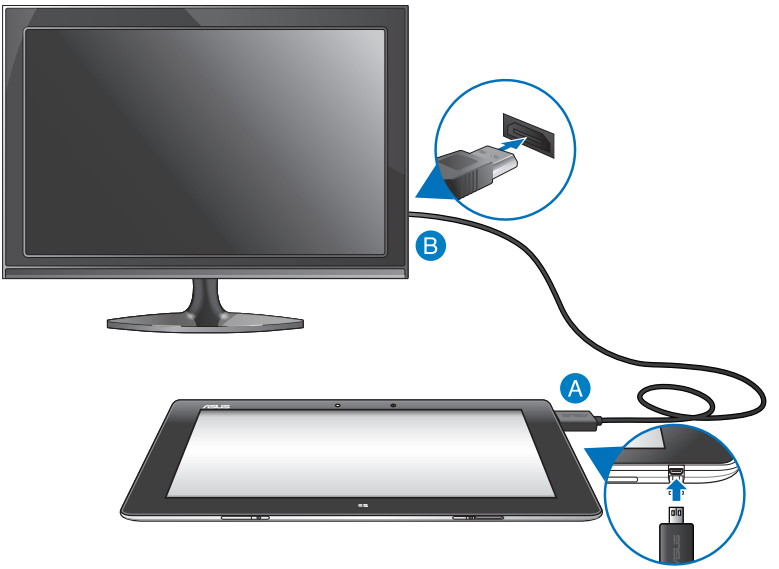

Ak chcete pripojiť zariadenie kompatibilné s HDMI:

A mikrokonektor HDMI zapojte do mikroportu HDMI v tablete;

B kábel HDMI zapojte do portu HDMI v zariadení, ktoré je kompatibilné s HDMI.

Používanie hardvérového kľúča USB

Hardvérový kľúč USB umožňuje zapojiť zariadenie USB do tabletu. Pomocou dodaného hardvérového kľúča USB môžete pripojiť a vstupovať do obsahu vašich flash pamäťových zariadení alebo externých pevných diskov, pripojiť externý reproduktor USB, používať myš alebo klávesnicu a ďalšie zariadenia USB .

Používanie hardvérového kľúča USB:

A. Dodaný hardvérový kľúč USB zapojte do portu v tablete.

B. Zariadenie USB zapojte do portu USB v hardvérovom kľúči USB.

DÔLEŽITÉ! Uistite sa, že 36-kolíkový hardvérový kľúč USB je riadne zapojený do tabletu.

Používanie dotykového pera

Dodávané dotykové pero umožňuje zadávať príkazy na tablete. Pomocou dotykového pera môžete na dotykovej obrazovke vykonávať výbery, kresliť alebo skicovať.

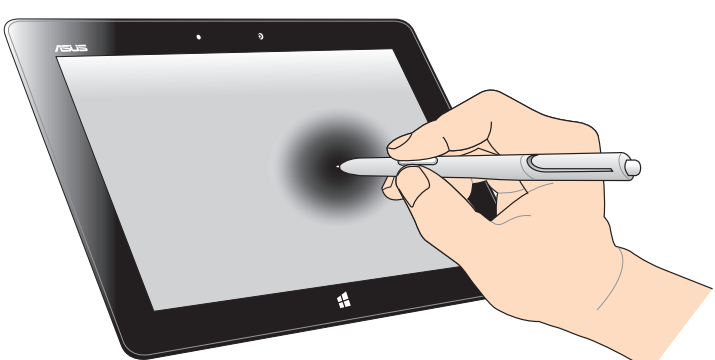

Používanie mobilnej dokovacej stanice
Oboznámenie sa s mobilnou dokovacou stanicou

Pohľad zhora

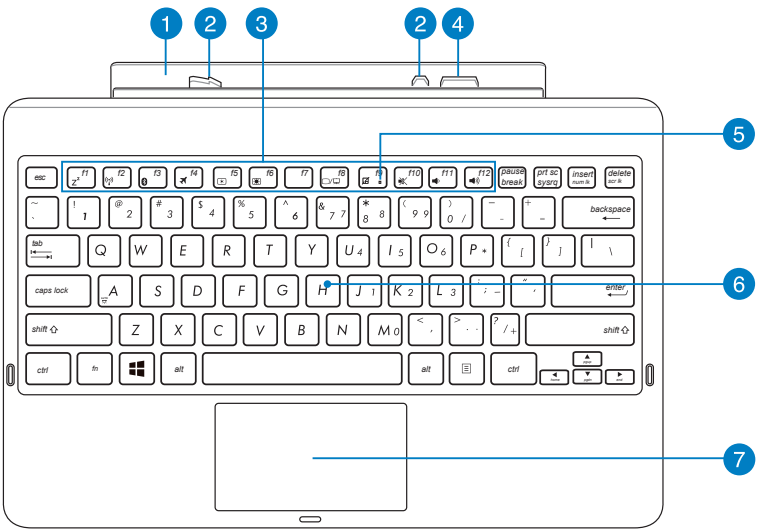

1 Záves

Záves umožňuje pripojiť tablet na mobilnú dokovaciu stanicu.

2 Zaisťovacie háčiky

Zaisťovacie háčiky umožňujú bezpečne pripojiť tablet na mobilnú dokovaciu stanicu.

3 Klávesy funkcií

Klávesy umožňujú vykonávať na tablete rôzne úlohy.

> **POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti ***Klávesy funkcií***.

4 Pripojovací konektor

Dokovací konektor pripája tablet do mobilného doku, ktorý mení tablet na tradičný prenosný počítač. Po pripojení si môžete vychutnať štandardnú klávesnicu QWERTY, pripojenie USB 2.0 a predĺženú životnosť batérie až na šestnásť (16) hodín.

5 Svetelný indikátor dotykového panela

Tento indikátor sa rozsvieti, keď zablokujete dotykový panel mobilnej dokovacej stanice.

6 Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy so slovenským rozložením v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému Windows, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Typ klávesnice bude iný pre každú zemepisnú oblasť.

7 Dotykový panel

Dotykový panel umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a používateľovi ponúka intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti ***Používanie touchpadu***.

Pohľad zľava

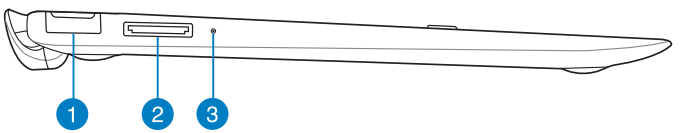

Pohľad sprava

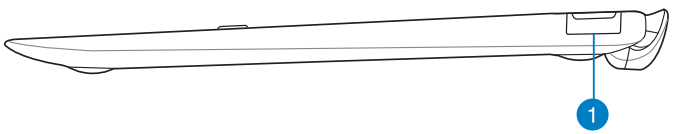

1 **Port USB 2.0**

Port USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný so zariadeniami s rozhraním USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov, externé mechaniky pevných diskov, reproduktory, kamery a tlačiarne.

2 **Dokovací port USB**

Dokovací kábel USB zapojte do tohto portu na napájanie mobilnej dokovacej stanice a nabite vnútorný batériový modul.

3 **Indikátor nabíjania batérie**

Táto dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie.

Viac podrobností nájdete v dolnej tabuľke:

Farba	Stav
Biela	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Sieťový adaptér nie je zapojený do mobilnej dokovacej stanice.

Zapojenie tabletu

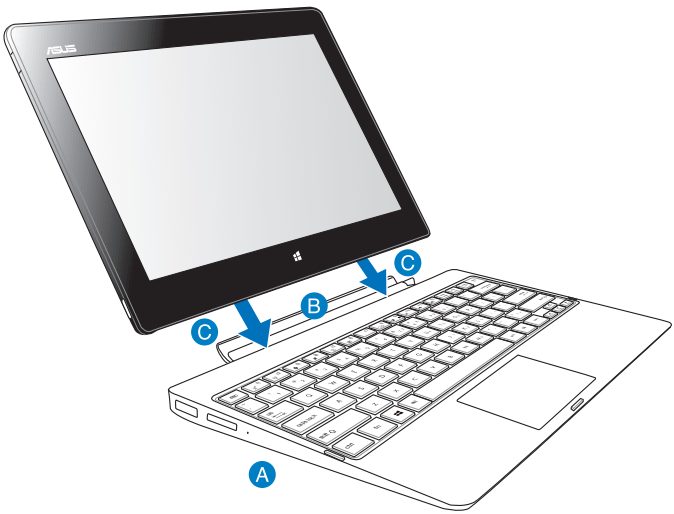

Ak chcete tablet zapojiť:

A Mobilnú dokovaciu stanicu položte na rovný a stabilný povrch.

B Tablet vyrovnajte s mobilnou dokovacou stanicou.

C Tablet pevne vložte do závesu. Tablet bude vibrovať, čo znamená, že tablet je pevne nasadený na dokovaciu stanicu.

DÔLEŽITÉ! Keď je tablet pripojený k mobilnej dokovacej stanici, celú zostavu zariadenia vždy nadvihnite odspodu.

Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici

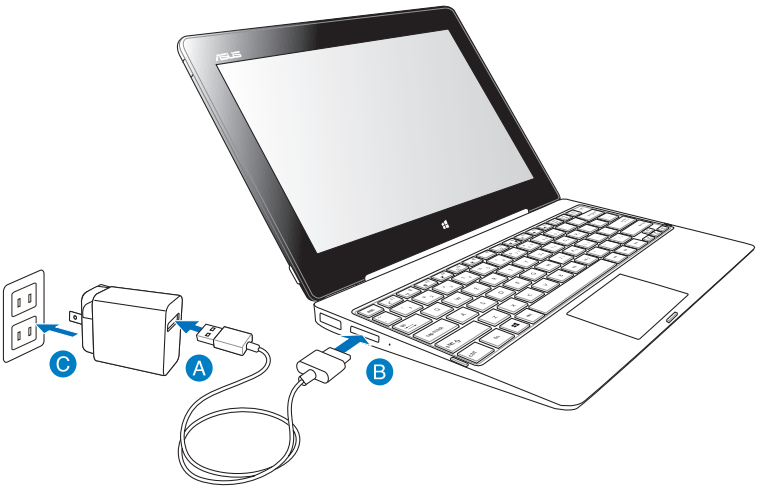

Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici:

A Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.

B 36-kolíkový konektor zapojte do dokovacieho portu.

C Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

DÔLEŽITÉ!

- Na nabíjanie zostavy tabletu alebo iba pri nabíjaní mobilnej dokavacej stanice používajte len sieťový adaptér tabletu (TF810C). Používaním iného sieťového adaptéra sa môžu tieto zariadenia poškodiť.
- Uistite sa, že 36-kolíkový USB konektor je úplne zasunutý do mobilnej dokovacej stanice.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5V jednosmerný prúd, 2 A.
- Keď zostavu tabletu používate v režime napájacieho adaptéra, elektrická zásuvka musí byť blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
- **Pred používaním tabletu v režime napájania z batérie po prvý krát ho nabíjajte** po dobu ôsmich (8) hodín.

Používanie touchpadu

Gestá jedným prstom

Potiahnutie po pravom okraji

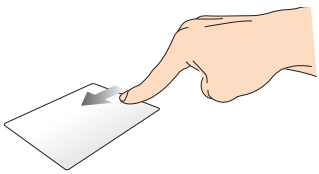

Ak chcete spustiť lištu **Charms bar**, prstom prejdite po pravom okraji.

Potiahnutie po ľavom okraji

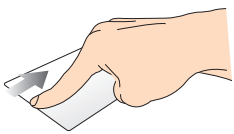

Ak chcete presúvať spustené aplikácie, prst posúvajte od ľavého okraja.

Potiahnutie po hornom okraji

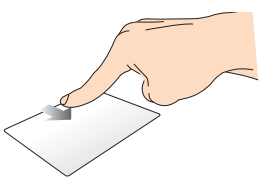

- Ak chcete spustiť lištu **All apps (Všetky aplikácie)**, na obrazovke Start prejdite prstom po hornom okraji.
- Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte od horného okraja.

Ťahať a pustiť

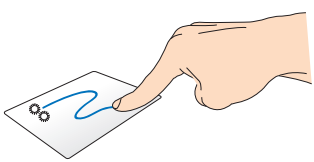

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

Posúvanie prstom

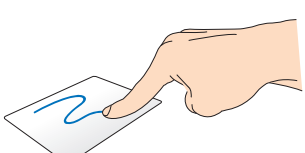

Posúvaním prsta cez dotykový panel pohybujte kurzorom.

Poklepanie/Dvojité poklepanie

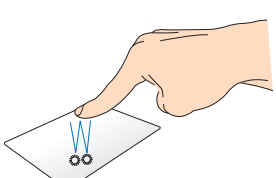

- Na obrazovke Start poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
- V stolnom režime dvakrát poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

Gestá dvoma prstami

Posúvanie dvoch prstov nahor/ nadol

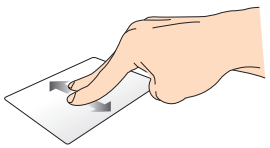

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov

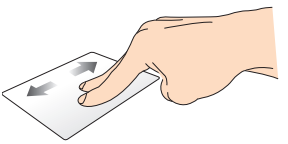

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

Oddialenie

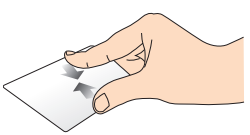

Na dotykovom paneli spojte dva prsty.

Priblíženie

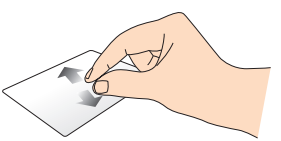

Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

Ťahať a pustiť

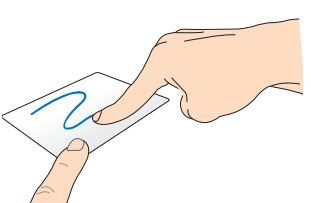

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia.

Klávesy funkcií

Klávesy funkcií na mobilnej dokovacej stanici tabletu umožňujú spúšťať procesy vo vnútri obrazovky Start a v stolnom režime operačného systému Windows ® 8. Tieto gestá sú zobrazené na predinštalovanom OSD (Prekrývajúci obraz na obrazovke) v Tablete.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice na mobilnej dokovacej stanice sa líši podľa krajiny alebo regiónu, ale ich funkcie zostávajú rovnaké.

Prepína tablet do režimu s nízkou spotrebou energie.

Zapína alebo vypína funkciu Wi-Fi.

Zapína alebo vypína funkciu Bluetooth.



Zapína alebo vypína režim **Režim Lietadlo**.

POZNÁMKA: Keď je režim **Režim Lietadlo** zapnutý, zablokuje pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Znižuje jas displeja.

Zvyšuje jas displeja.

Aktivuje nastavenia druhej obrazovky.

POZNÁMKA: Uistite sa, že druhý displej je pripojený k tabletu.

Zapína alebo vypína dotykový panel.

POZNÁMKA: Keď zablokujete dotykový panel, svetelný indikátor nad týmto klávesom sa rozsvieti.

Zapína alebo vypína reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

Klávesy Windows® 8

Tieto dva špeciálne klávesy Windows® na mobilnej dokovacej stanici sa používajú nižšie uvedeným spôsobom:

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte tento kláves. Ak už máte otvorenú obrazovku Start a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte tento kláves.

- Na obrazovke Start vyberte aplikáciu a stlačením tohto klávesu spuste lištu s nastaveniami.

  POZNÁMKA: Aplikáciu vyberte pomocou kláves so šípkami.

- Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom, v stolnom režime stlačte tento kláves.

Odpojenie tabletu

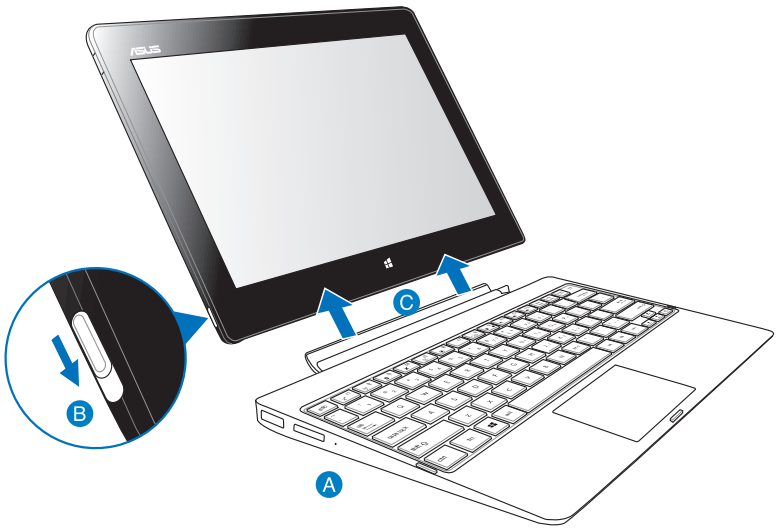

Ak chcete tablet odpojiť:

A Celú zostavu položte na rovný a stabilný povrch.

B Západku posuňte dolu, čím sa tablet uvoľní z mobilnej dokovacej stanice.

C Tablet zodvihnite a odpojte od mobilnej dokovacej stanice.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Prvé spustenie

Keď svoj tablet zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfigurovaním základných nastavení vášho operačného systému Windows® 8.

Prvé spustenie:

1. Svoj tablet zapnite.
2. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Začiarknite **Súhlasím s licenčnými podmienkami na používanie systému Windows** a poklepte na **Prijať.**
3. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nasledujúce základné položky:
   - Prispôsobenie
   - Nastavenia
4. Po dokončení konfigurácie základných položiek sa zobrazí video príručka pre systém Windows® 8. Pozrite si túto príručku, aby ste sa lepšie oboznámili s funkciami systému Windows® 8.
5. Prihláste sa v rámci svojho používateľského konta a prejdite na úvodnú obrazovku Start.

Obrazovka zamknutia systému Windows® 8

Keď je vo vašom tablete spustený operačný systém Windows® 8, alebo ak je v režime spánku či dlhodobého spánku, môže sa zobraziť obrazovka zamknutia systému Windows® 8. Obrazovku zamknutia potiahnite smerom nahor, čím prejdete na obrazovku Štart.

Používateľské rozhranie Windows®

Systém Windows® 8 sa dodáva s dlaždicovým používateľským rozhraním (UI), ktoré vám umožňuje organizovať a pristupovať k aplikáciám systému Windows® z obrazovky Start. Obsahuje nasledujúce funkcie, ktoré môžete počas práce na svojom tablete používať.

Úvodná obrazovka Start

Úvodná obrazovka Start sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky programy a aplikácie, ktoré potrebujete.

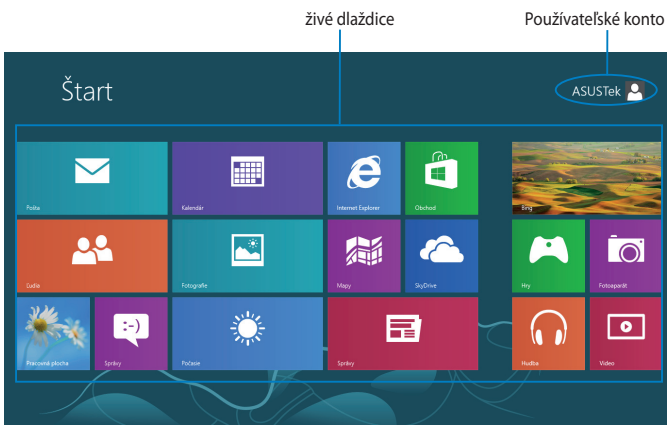

Aplikácie Windows®

Túto skupinu aplikácií možno prispôsobiť s cieľom zriadiť jedno centrum na prácu a prehrávanie vo vašom tablete. Každá z nich predstavuje špecifickú funkciu, ktorú môžete používať na zdieľanie v rámci sieťového pripojenia.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

Práca s aplikáciami Windows®

Prispôsobenie aplikácií

Môžete zmeniť veľkosť alebo odopnúť aplikácie z úvodnej obrazovky Start.

Zmena veľkosti aplikácií

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvoľte a spusťte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na

dlaždicu aplikácie zmenšíte; poklepaním na

ju zväčšíte.

Odopnutie aplikácií

Odopnutie aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvoľte a spusťte panel s nastaveniami.
2. Aplikáciu odopnite poklepaním na

.

Prístup k všetkým aplikáciám

Spustenie obrazovky Všetky aplikácie

Zobrazenie všetkých aplikácií:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného kraja obrazovky spustíte panel **Všetky aplikácie.**
2. Poklepaním na

zobrazíte všetky aplikácie nainštalované vo vašom tablete.

Pripnutie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku Start

Pripnutie aplikácie:

1. Na obrazovke Apps (Aplikácie) potiahnite smerom nadol požadovanú aplikáciu, čím spustíte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na

pripnete zvolenú aplikáciu na úvodnú obrazovku Start.

Panel s položkami Charms

Panel s položkami Charms je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho tabletu.

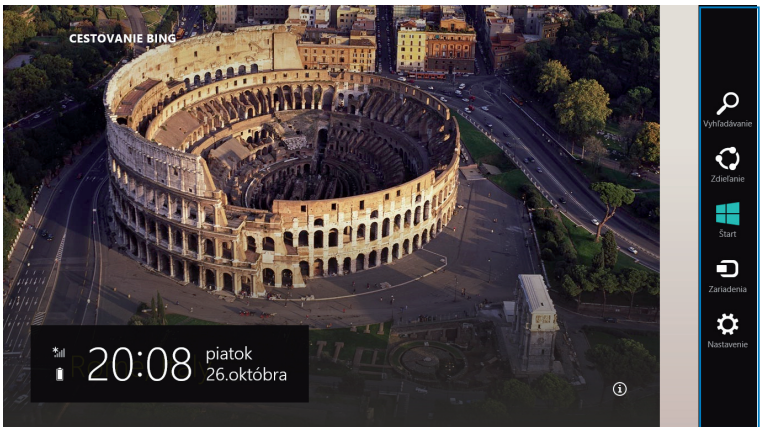

Panel s položkami Charms

Spustenie panela s položkami Charms

POZNÁMKA: Po spustení sa na začiatku panel s položkami Charms zobrazí ako zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad panela s položkami Charms po jeho aktivovaní.

Potiahnutím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

Ak budete používať svoj tablet s dokom (voliteľný) pre mobilné zariadenia ASUS, posuňte ukazovateľ myši k pravému hornému alebo spodnému rohu obrazovky, alebo stlačte [⊞] + [C].

Obsah panela s položkami Charms

Vyhľadávanie

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory, aplikácie alebo programy v tablete.

Zdieľanie

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start (Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.

Zariadenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu tabletu, ako je externý monitor alebo tlačiareň.

Nastavenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam vášho tabletu.

POZNÁMKA: Ak chcete zabezpečiť, aby sa aj vaša mobilná dokovacia stanica (voliteľná) aktualizovala s najnovšou aktualizáciu zo systému Windows®, po zobrazení oznámenia o aktualizácii systému Windows® zapojte tablet do mobilnej dokovacej stanice.

Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

DÔLEŽITÉ! Pred používaním funkcie Snap nastavte rozlíšenie obrazovky tabletu na hodnotu 1366 x 768.

Používanie funkcie Snap

Na používanie funkcie Snap pomocou dotykového panela vášho tabletu môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Poklepte a podržte najvrchnejšiu časť aplikácie a posuňte ju na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, kým sa nezobrazí panel funkcie Snap.
3. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

Ak budete používať svoj tablet s dokom (voliteľný) pre mobilné zariadenia ASUS, môžete na aktivovanie funkcie Snap pomocou plochy touchpad alebo klávesnice vykonať jednu z nasledujúcich skupín pokynov.

Používanie plochy touchpad

Ak chcete používať plochu touchpad:

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.
3. Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky, premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu panela displeja.
4. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

Používanie klávesnice

Ak chcete používať klávesnicu:

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Stlačte + .
3. Spusťte ďalšiu aplikáciu.
4. Na prepínanie medzi aplikáciami stlačte + .

Pripojenie k internetu

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho tabletu môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Na aktivovanie funkcie Wi-Fi vypnite režim **Režim lietadlo**.

Zapnutie Wi-Fi

Ak chcete zapnúť Wi-Fi:

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na

a potom poklepte na

.
3. Poklepaním zvoľte v zozname dostupných Wi-Fi pripojení prístupový bod a potom poklepte na **Connect (Pripojiť).**
4. Ak ste vyzvaní na zadanie hesla, zadajte ho a poklepte na **Next (Ďalej).**
5. Ak chcete povoliť zdieľanie medzi svojím tabletom a ďalšími systémami s aktivovanou funkciou bezdrôtovej siete, poklepte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Áno, zapnúť zdieľanie a pripájanie k zariadeniam).** Ak nechcete povoliť funkciu zdieľania, poklepte na **No, don' t turn on sharing or connect to devices (Nie, nezapínať zdieľanie ani pripájanie k zariadeniam).**

Režim Lietadlo

Režim **Režim lietadlo** slúži na vypnutie bezdrôtových pripojení na bezpečné používanie tabletu počas letu.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho tabletu počas letu dodržiavať.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Režim lietadlo:

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na

a poklepte na

.
3. Posunutím posúvača doľava režim **Režim lietadlo** vypnete a posunutím doprava režim **Režim lietadlo** zapnete.

Internet Explorer 10

Aplikácia Internet Explorer 10 (IE10) ponúka intuitívnejší, rýchlejší a bezpečnejší spôsob prehľadávania a zdieľania vašich obľúbených webových lokalít.

POZNÁMKA: Pred používaním aplikácie IE10 skontrolujte aktívne pripojenie k internetu.

Používanie aplikácie IE10

Používanie aplikácie IE10:

1. Na úvodnej obrazovke Start poklepte na .
2. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

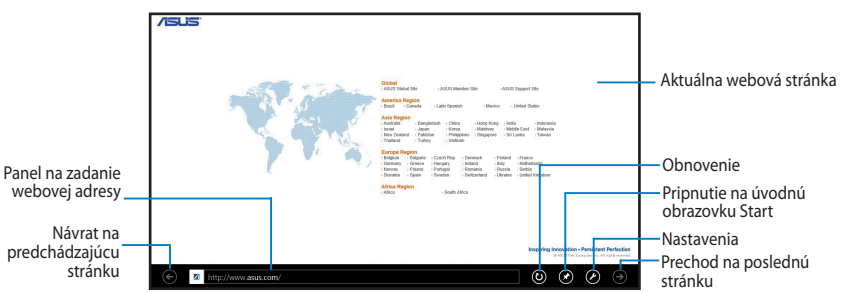

Pridávanie a zatváranie záložiek

Záložky sú vami prehľadávané webové stránky minimalizované na paneli Menu (Ponuka).

Pridanie novej zložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na .
3. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

Zatvorenie záložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na na záložke, ktorú chcete zatvoriť.
3. Ak chcete zatvoriť všetky záložky, poklepte na **> Close tabs (Zatvoriť záložky).**

POZNÁMKA: Touto činnosťou sa zatvoria všetky záložky okrem stránky aktuálne zobrazenej na vašej obrazovke.

Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows

Obnovenie pôvodných výrobných nastavení vášho tabletu možno vykonať voľbou **Remove everything and reinstall (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie)** v nastaveniach PC. Túto možnosť zaktivujete podľa dolu uvedených krokov:

DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto voľby vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

POZNÁMKA: Tento proces môže nejakú dobu trvať.

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Kliknite na Settings **> Change PC Settings (Zmeniť nastavenia PC) > General (Všeobecné).**
3. Narolujte na možnosť **Remove everything and reinstall Windows (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows)**. V rámci tejto možnosti kliknite na **Get Started (Spustiť).**

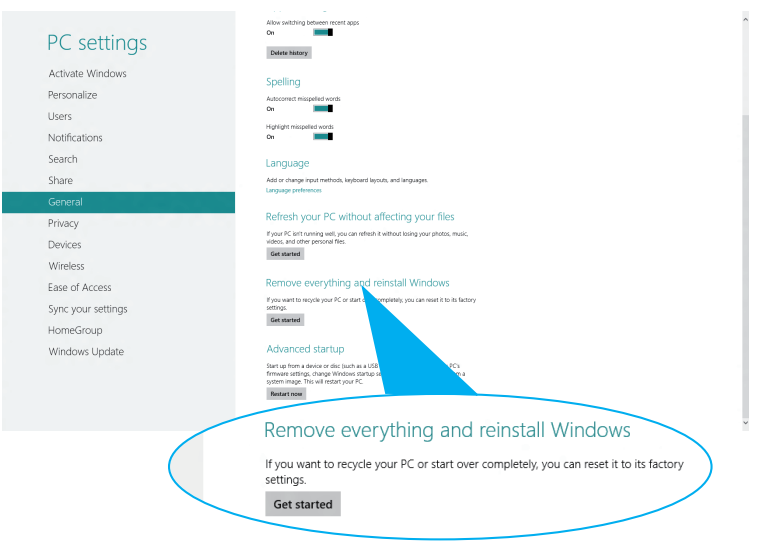

4. Na dokončenie procesu preinštalovania a resetovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie tabletu

Tablet môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných krokov:

- Ak chcete tablet normálne vypnúť, na Panel s položkami Charms poklepte na tlačidlo

a potom na tlačidlo

> **Vypnúť**.
- Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo

> Vypnúť.
- Ak váš tablet nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň ôsmich (8) sekúnd, kým sa tablet vypne.

Prepnutie tabletu do režimu nízkej spotreby

Ak chcete tablet prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS

My Library

Integrované rozhranie My Library pre vaše zbierky kníh umožňuje umiestniť a triediť vaše zakúpené alebo prevzaté e-knihy podľa názvu, autora a dátumu.

POZNÁMKA: Aplikácia MyLibrary podporuje iba e-knihy vo formáte ePub.

Hlavná obrazovka My Library

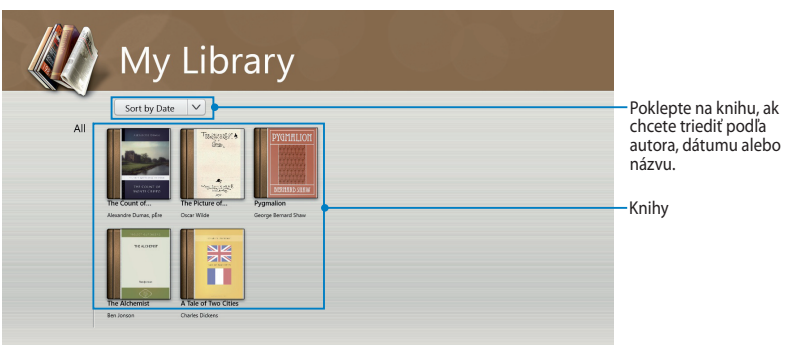

Importovanie elektronických kníh

Ak chcete importovať viac e-kníh do vašej knižnej poličky, môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Na vyhľadanie e-kníh, ktoré chcete pridať do svojej knižnej poličky, poklepte na ikonu Import a potom na tlačidlo **Files (Súbory).**

3. Poklepte na e-knihy, ktoré chcete pridať do knižnice a potom poklepte na tlačidlo **Open (Otvoriť)**.

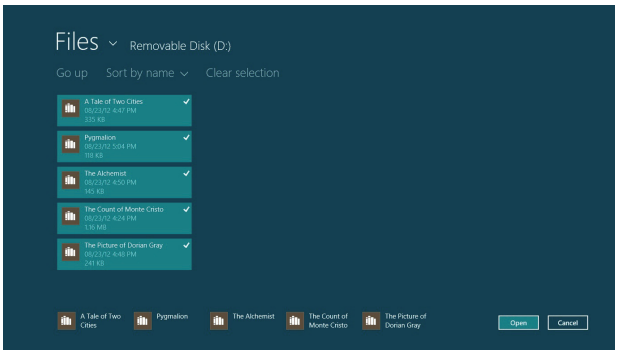

Čítanie elektronickej knihy

Keď budete čítať e-knihu, poklepte alebo potiahnite prstom po pravej stránke, ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, alebo ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, poklepte alebo potiahnite prstom po ľavej stránke.

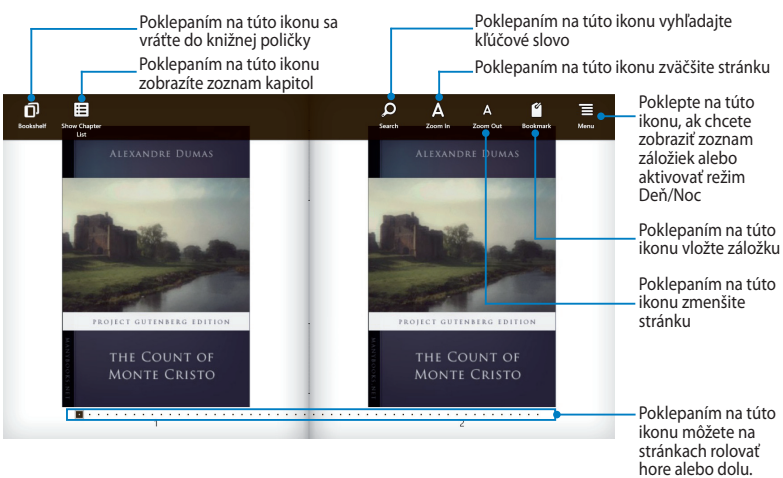
Poklepaním na túto ikonu sa vrátite do knižnej poličky
Poklepaním na túto ikonu zobrazíte zoznam kapitol
Poklepaním na túto ikonu vyhľadajte kľúčové slovo
Poklepaním na túto ikonu zväčšite stránku
Bookshelf
Show Chapter List
Search
Zoom In
Zoom Out
Bookmark
Menu
ALEXANDRE DUMAS
PROJECT GUTENBERG EDITION
THE COUNT OF MONTE CRISTO
Poklepte na túto ikonu, ak chcete zobraziť zoznam záložiek alebo aktivovať režim Deň/Noc
Poklepaním na túto ikonu vložte záložku
Poklepaním na túto ikonu zmenšite stránku
Poklepaním na túto ikonu môžete na stránkach rolovať hore alebo dolu.

Umiestnenie záložky

Záložka umožňuje označiť stránky v knihe, takže sa môžete ľahko vrátiť na poslednú stránku, ktorú ste čítali.

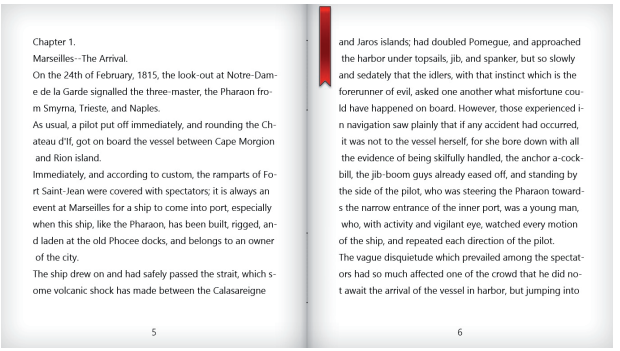
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Ak chcete umiestniť záložku:

1. Ak chcete zobraziť lištu s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného okraja e-knihy.
2. Poklepaním na ikonu

označte stránku. Môžete tiež označiť toľko stránok, koľko chcete.
3. Ak chcete zobraziť obľúbené stránky, poklepte na ikonu

a potom poklepte na stránku, ktorú chcete otvoriť.

Robenie poznámok na stránke

Robením poznámok vo vašich e-knihách môžete spoznať definíciu slova, skopírovať slovo alebo slovné spojenie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo prekladať do iného jazyka.

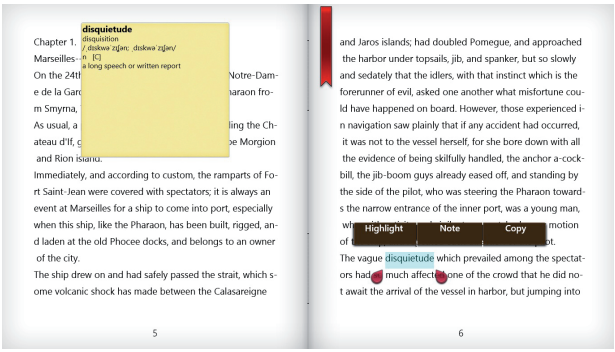

Označenie poznámky:

1. Poklepte na slovo a podržte ho, kým sa nezobrazí ponuka Nástroje a slovník s poznámkami.

   POZNÁMKA: Ak chcete označiť slovné spojenie, poklepte na slovo a podržte ho a potom toto slovo vyberte potiahnutím prstom. Keď vyberiete slovné spojenie, slovník s poznámkami sa nezobrazí.

2. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo**Highlight (Zvýrazniť)**. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Note (Poznámka)**. Ak chcete skopírovať vybrané slovo alebo slovné spojenie a vložiť ho do textovej aplikácie, poklepte na tlačidlo **Copy (Skopírovať)**.

   POZNÁMKY:

   - Ak chcete slovo alebo slovné spojenie preložiť, poklepte na tlačidlo **Highlight (Zvýrazniť)**. Poklepte na zvýraznené slovo alebo slovné spojenie a potom poklepte na tlačidlo **Translation** (Preklad) a vyberte jazyk**.**
   - Ak chcete zdieľať slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Share (Zdieľať)** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

3. Ak chcete zobraziť obľúbené stránky s uloženými poznámkami, poklepte na ikonu

a potom poklepte na stránku, ktorú chcete otvoriť.

MyDictionary

MyDictionary je integrovaná referenčná aplikácia, ktorá vám umožní spoznať definíciu, výslovnosť a preklad slova alebo slovného spojenia.

Obrazovka Slovník

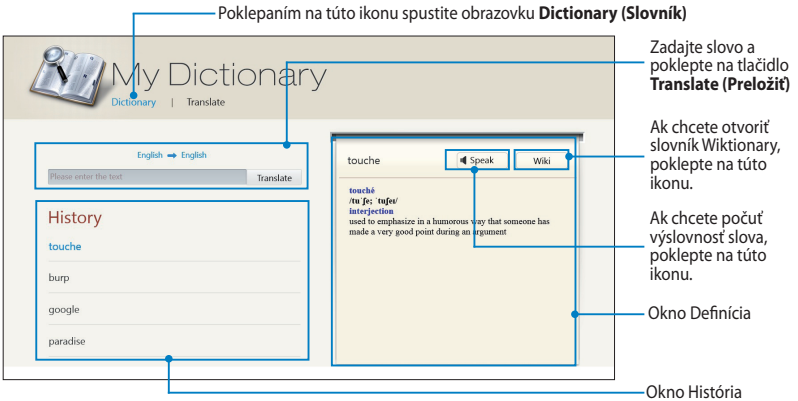

Obrazovka Preložiť

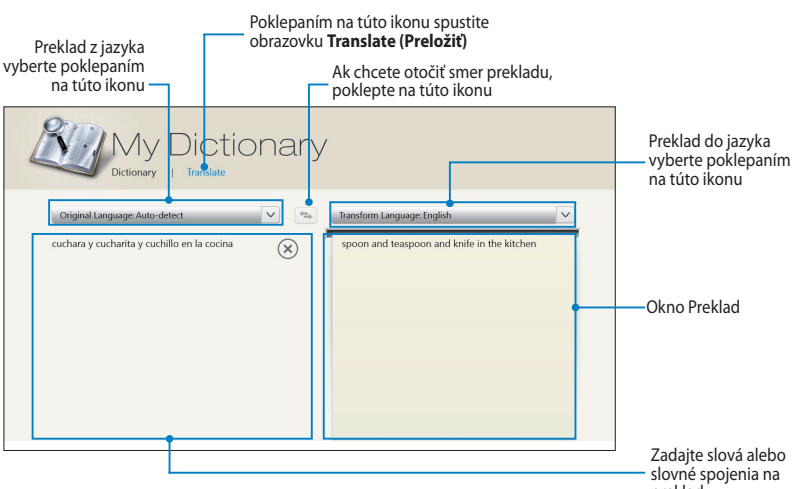
Preklad z jazyka vyberte poklepaním na túto ikonu
Poklepaním na túto ikonu spustite obrazovku **Translate (Preložiť)**
Ak chcete otočiť smer prekladu, poklepte na túto ikonu
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Preklad do jazyka vyberte poklepaním na túto ikonu
Okno Preklad
Zadajte slová alebo slovné spojenia na preklad

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je on-line úložisko pre vaše súbory, ktoré môžete uložiť, synchronizovať, zdieľať a vstupovať do nich kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou tejto aplikácie môžete tiež vytvárať poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy a hlasové správy a okamžite uložiť na svoj účet WebStorage.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte mať účet ASUS WebStorage. Ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.
- Pred získaním prístupu do ASUS WebStorage sa musíte pripojiť k internetu.
- V počítači musíte mať nainštalovanú najnovšiu aplikáciu ASUS WebStorage PC Suite. Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku na lokalite http://www.asuswebstorage.com.

Hlavná obrazovka ASUS WebStorage

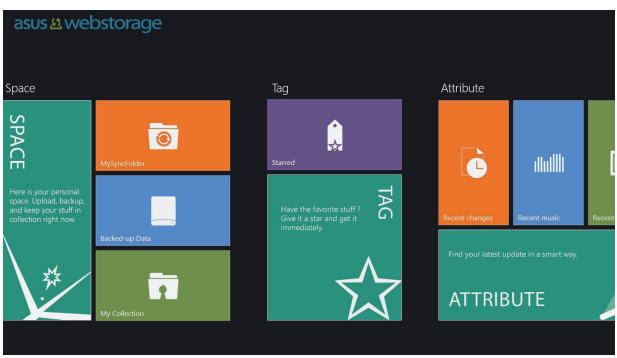

Práca s aplikáciou ASUS WebStorage

Aplikácia ASUS WebStorage obsahuje nasledujúce priečinky, ktoré môžete používať pre rôzne funkcie:

MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

V tomto priečinku môžete vstupovať do, zdieľať a upravovať súbor, ktorý synchronizujete s počítačom prostredníctvom počítača Tablet PC. Súbor, ktorý ste upravili a uložili, sa bude vzťahovať na synchronizovaný počítač.

Pomocou aplikácie MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok) môžete tiež robiť poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy, zaznamenávať zvukové nahrávky a odosielať priamo do tohto priečinka.

Odosielanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete súbory odoslať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Poklepaním na ikonu spustite aplikáciu **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok).**
2. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
3. Poklepte na ikonu

a potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete odoslať na svoj účet MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok).

Pridávanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete súbory pridať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Poklepte na ikonu

a potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať:
   a. Poklepaním ma tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
   b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
   c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahrať video)** môžete nahrávať videoklipy.
   d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Súbor, ktorý ste uložili, bude automaticky odoslaný na váš účet MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok).

Vymazanie obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete vymazať obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok, ktorý ste vybrali, vymazať, poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

Upravovanie obsahu v MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, označiť ako obľúbené, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečinok pridať ako obľúbené, poklepte na ikonu

.

POZNÁMKA: Keď súbor alebo priečinok pridáte ako váš obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

4. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu

a potom poklepaním na ikonu
zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu
zdieľajte prostredníctvom odkazu.

POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka **Starred (Označené hviezdičkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
- Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.

Backed-up Data (Zálohované dáta)

V tomto priečinku môžete otvoriť súbory, ktoré ste zálohovali z vášho počítača. Súbory môžete v tomto priečinku tiež označiť ako obľúbené a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKY:

- ASUS WebStorage registruje názov vášho počítača a bude odkazovať na váš priečinok Backed-up Data (Zálohované dáta) ako názov vášho zálohovaného priečinka.
- Cesty a názvy vášho zálohovaného obsahu sú rovnaké ako cesty a názvy vášho obsahu vo vašom počítači.
- Ak chcete zálohovať súbory z viacerých počítačov alebo zvýšiť kapacitu, z našej stránky zákazníckej podpory si budete musieť zakúpiť plány WebStorage. Viac informácií nájdete na lokalite https://service.asuswebstorage.com/store.

Označenie a zdieľanie obsahu v priečinku Backed-up Data (Zálohované dáta)

Súbor alebo priečinok môžete označiť ako obľúbený a zdieľať ho prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete v priečinku Backed-up data (Zálohované dáta) súbory označiť a zdieľať:

1. Poklepaním na ikonu spustite aplikáciu **Backed-up Data (Zálohované dáta)**.
2. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
3. Poklepaním na ikonu

súbor alebo priečinok označte ako obľúbený alebo poklepaním na ikonu

zdieľajte prostredníctvom odkazu na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinku **Starred (Označené hviezdičkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.

My Collection (Moja zbierka)

Pomocou tohto priečinka môžete odosielať svoj obľúbený obsah bez nutnosti jeho synchronizovania s počítačom. Pomocou aplikácie MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok) môžete tiež robiť poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy, zaznamenávať zvukové nahrávky a odosielať priamo do tohto

Odosielanie súborov

Ak chcete súbory odoslať:

1. Poklepaním na ikonu spustite priečinok **My Collection (Moja zbierka).**
2. Poklepaním na ikonu potom vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
3. Poklepaním na tlačidlo **Open (Otvoriť)** odošlite súbor do svojho priečinku My Collection (Moja zbierka).

Pridávanie súborov do priečinka My Collection (Moja zbierka)

Ak chcete súbory pridať do priečinka My Collection (Moja zbierka):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Poklepte na ikonu a potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať:
   a. Poklepaním ma tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
   b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
   c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahrať video)** môžete nahrávať videoklipy.
   d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Súbor, ktorý ste uložili, bude automaticky odoslaný do vášho priečinka My Collection (Moja zbierka).

Vymazanie obsahu z priečinka My Collection (Moja zbierka)

Ak chcete vymazať obsah z priečinka My Collection (Moja zbierka):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok, ktorý ste vybrali, vymazať, poklepte na ikonu a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

Úprava obsahu v priečinku My Collection (Moja zbierka)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, označiť ako obľúbené, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku My Collection (Moja zbierka):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečinok pridať ako obľúbené, poklepte na ikonu

.

POZNÁMKA: Keď súbor alebo priečinok pridáte ako váš obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

4. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu

a potom poklepaním na ikonu
zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu
zdieľajte prostredníctvom odkazu.

POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka **Starred (Označené hviezdičkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
- Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.

Starred (Označené hviezdičkou)

Tento priečinok umožňuje ľahký prístup a zobraziť obsah, ktorý ste označili ako obľúbené. Obsah môžete tiež odstrániť z tohto priečinka.

Odstránenie súboru alebo zložky

Ak chcete odstrániť súbor alebo zložku:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Starred (Označené hviezdičkou).**
2. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
3. Poklepaním na ikonu

odstráňte súbor alebo priečinok.

Úprava obsahu v priečinku Starred (Označené hviezdičkou)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku Starred (Označené hviezdičkou):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu

a potom poklepaním na ikonu zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu zdieľajte prostredníctvom odkazu.

POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory, ktoré ste zdieľali ako odkazy, sú automaticky pridané do priečinka **My shared link (Môj zdieľaný odkaz).**

Recent changes (Nové zmeny)

Tento priečinok umožňuje zobraziť obsah uložený v priečinkoch **MySyncFolder**, **Backed-up Data** a **My Collection** (Môj synchronizovaný priečinok, Zálohované dáta, Moja zbierka), Tento priečinok tiež umožňuje upraviť nový obsah, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbený a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Uložený obsah môžete upraviť v priečinkoch **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)** a **My Collection (Moja zbierka).**

Zobrazenie posledne zmeneného obsahu

Ak chcete zobraziť posledne zmenený obsah:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent changes (Nové zmeny).**
2. Poklepte na súbor, ktorý chcete zobraziť.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Úprava obsahu v priečinku Recent changes (Nové zmeny)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku Recent changes (Nové zmeny):

1. Súbor, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete vymazať súbor alebo priečinok, ktorý ste vybrali, poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením súborov z tohto priečinka sa odstránia tiež súbory z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si súbory zálohujte.

4. Ak chcete súbor pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu

.

POZNÁMKA: Keď súbor alebo priečinok pridáte ako obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

5. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu a potom poklepaním na ikonu zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu zdieľajte prostredníctvom odkazu.

POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory, ktoré ste zdieľali ako odkazy, sú automaticky pridané do priečinka **My shared link (Môj zdieľaný odkaz).**
- Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.

Recent photos (Nové fotografie)

Tento priečinok umožňuje zobraziť fotografie uložené v priečinkoch **MySyncFolder**, **Backed-up Data** a **My Collection** (Môj synchronizovaný priečinok, Zálohované dáta, Moja zbierka). Tento priečinok tiež umožňuje upraviť nové fotografie, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbené a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Uložené fotografie môžete upraviť v priečinkoch **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)** a **My Collection (Moja zbierka).**

Zobrazenie nových fotografií

Ak chcete zobraziť nové fotografie:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent photos (Nové fotografie).**
2. Poklepte na fotografiu, ktorú chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť viac fotografií, potiahnite prstom od hornej alebo spodnej časti obrazovky a poklepte na fotografiu.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Úprava fotografií

V tomto priečinku môžete upravovať fotografie, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku Recent photos (Nové fotografie):

1. Súbor, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete fotografiu premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete fotografiu vymazať, poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením fotografií z tohto priečinka sa odstránia tiež fotografie z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si fotografie zálohujte.

4. Ak chcete fotografiu pridať ako obľúbenú, poklepte na ikonu

.

POZNÁMKA: Keď fotografiu pridáte ako obľúbená, v ľavom hornom rohu tejto fotografie sa zobrazí ikona Hviezda.

Recent music (Nová hudba)

Tento priečinok umožňuje zobraziť hudobné súbory uložené v priečinkoch **Backed-up Data (Zálohované dáta)** a **My Collection (Moja zbierka)**. Tento priečinok tiež umožňuje upraviť hudobné súbory, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbené a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Upravovať môžete iba tie hudobné súbory, ktoré sú uložené v priečinku **My Collection** (Moja zbierka).

Zobrazenie a prehrávanie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor zobraziť a prehrať:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent music (Nová hudba).**

POZNÁMKA: Po spustení sa v pravom rohu obrazovky zobrazí zoznam skladieb.

2. V zozname skladieb rolujte hore a dolu a potom poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Úprava hudobných súborov

V tomto priečinku môžete upravovať hudobné súbory, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť hudobné súbory v priečinku Recent music (Nová hudba):

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete upraviť.

   POZNÁMKA: Keď je vybraný, na ľavej strane súboru sa zobrazí modrá zaškrtávacia značka.

2. Ak chcete hudobný súbor premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .

3. Ak chcete hudobný súbor vymazať, poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

   DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením hudobných súborov z tohto priečinka sa odstránia tiež hudobné súbory z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si hudobné súbory zálohujte.

4. Ak chcete hudobný súbor pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu

.

   POZNÁMKA: Keď hudobný súbor pridáte ako obľúbený, v ľavom hornom rohu hudobného súboru sa zobrazí ikona Hviezda.

My Shared link (Môj zdieľaný odkaz)

V tomto priečinku môžete zobrazovať a vstupovať do obsahu, ktorý ste pripojili na stránke ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Upravovať môžete iba tie odkazy, ktoré sú uložené v priečinkoch **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)** a **My Collection (Moja zbierka)**.

Zobrazenie zdieľaných odkazov

Ak chcete zobraziť zdieľané odkazy:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **My shared link (Môj zdieľaný odkaz).**
2. Poklepte na súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Úprava zdieľaného obsahu

V tomto priečinku môžete upravovať zdieľaný obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť svoj zdieľaný obsah:

1. V súbore, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu

a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor vymazať, poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením obsahu z tohto priečinka sa odstráni tiež obsah z jeho pôvodného úložiska. Obsah si pred vymazaním zálohujte.

4. Ak chcete obsah pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu

.

POZNÁMKA: Keď fotografiu pridáte ako obľúbenú, v ľavom hornom rohu tejto fotografie sa zobrazí ikona Hviezda.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je platforma pre hudobnú zábavu pod jednou strechou, pomocou ktorej môžete prenášať svojich obľúbených umelcov a rozhlasové stanice.

POZNÁMKA: Vysielaný obsah sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu.

Hlavná obrazovka ASUS @vibe

Stanicu s uvádzaným umelcom otvorte poklepaním na túto ikonu.

Viac staním otvoríte poklepaním na túto ikonu.

Používanie aplikácie ASUS @vibe

Pomocou aplikácie ASUS @vibe môžete prenášať hudbu a obsah rozhlasovej stanice prostredníctvom služby internetového rádia, ako AUPEO! Hudba zadarmo.

Používanie aplikácie AUPEO! Hudba zadarmo

AUPEO! je osobná služba internetového rádia, pomocou ktorej môžete prenášať hudbu uvádzaných umelcov, témy a žánre.

Ak chcete používať AUPEO!: Hudba zadarmo:

1. V AUPEO! Hudba zadarmo, poklepte na umelca, ktorého chcete otvoriť.
2. Ak chcete vyhľadať viac umelcov, poklepte na tlačidlo **MORE (Viac)** a rolujte po bokoch obrazovky hore a dolu.

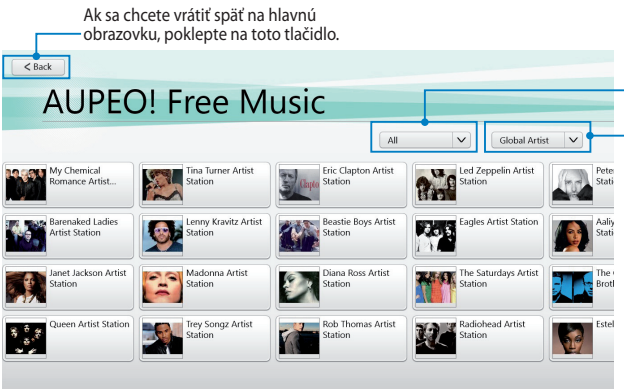
Ak sa chcete vrátiť späť na hlavnú obrazovku, poklepte na toto tlačidlo.
Ak chcete otvoriť všetkých uvádzaných umelcov, poklepte na toto tlačidlo.
Ak chcete vybrať kategóriu, poklepte na toto tlačidlo.
< Back
AUPEO! Free Music
All
Global Artist
My Chemical Romance Artist...
Tina Turner Artist Station
Eric Clapton Artist Station
Led Zeppelin Artist Station
Barenaked Ladies Artist Station
Lenny Kravitz Artist Station
Beastie Boys Artist Station
Eagles Artist Station
Janet Jackson Artist Station
Madonna Artist Station
Diana Ross Artist Station
The Saturdays Artist Station
Queen Artist Station
Trey Songz Artist Station
Rob Thomas Artist Station
Radiohead Artist Station

3. Poklepte na položku, ktorú chcete prehrať.

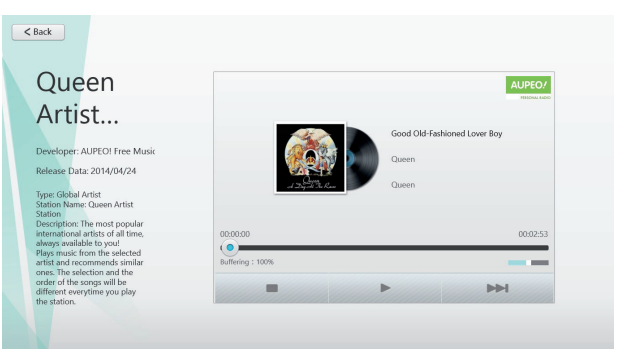
< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote je ľahko použiteľná aplikácia, ktorá vám umožní robiť si poznámky, kresliť, zachytiť a vložiť fotografie a nahrávať zvuky a videoklipy pre väčší interaktívny zážitok.

Hlavná obrazovka SuperNote

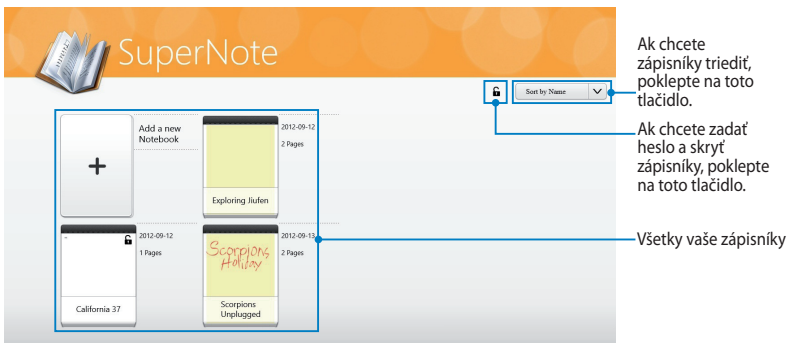

Používanie aplikácie SuperNote

Aplikácia SuperNote obsahuje tri režimy na jednom kresliacom plátne: Maľovať, Kresliť a Klávesnica. V tejto zostave môžete v zápisníkoch písať rukou, maľovať, kresliť a texty písať pomocou klávesnice.

Vytváranie nového zápisníka

Ak chcete vytvoriť nový zápisník:

1. Poklepte na tlačidlo **Add a new Notebook (Pridať nový zápisník)**.
2. Zadajte názov zápisníka a v možnostiach **Page Color (Farba stránky)** a **Style (Štýl)** zvoľte rozvrhnutie stránky.

   POZNÁMKA: V pravom rohu obrazovky si môžete prezrieť rozvrhnutie vybraných možností.
3. Poklepte na tlačidlo **OK**.

Rozhranie nového zápisníka SuperNote

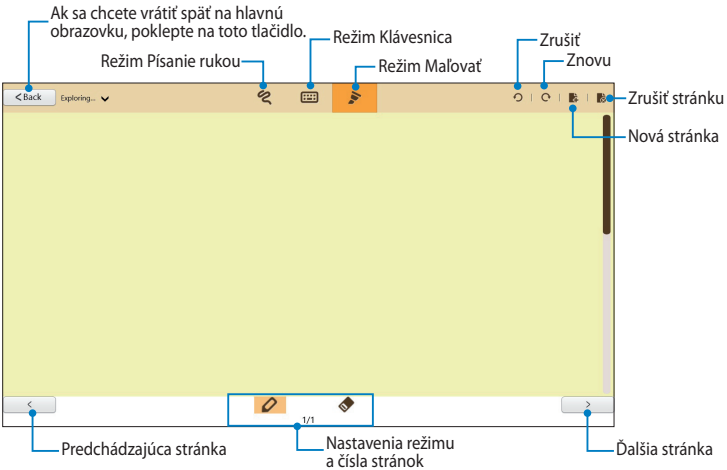

POZNÁMKA: Režim Nastavenia sa zmení, keď poklepete na režimy Písať rukou, Klávesnica alebo Maľovať.

Úprava zápisníka

SuperNote vám so zápisníkmi umožní byť kreatívnym. Keď prstom potiahnete od horného alebo spodného okraja obrazovky, spustí sa panel nástrojov, ktorý obsahuje niekoľko nástrojov, pomocou ktorých môžete upravovať svoje zápisníky.

POZNÁMKA: Nastavenia na paneli nástrojov sa môžu líšiť v závislosti od režimu, ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápisník upraviť:

1. na hlavnej obrazovke SuperNote poklepte na zápisník, ktorý chcete upraviť;
2. potiahnutím prstom od horného alebo spodného okraja obrazovky spustite panel nástrojov.
3. Ak chcete vložiť text na obrázok a mediálne súbory, poklepte na tlačidlo **Insert (Vložiť)** a potom poklepte na príslušnú možnosť.

4. Ak chcete vybrať farbu textu, poklepte na tlačidlo **Color (Farba)** a potom poklepte na príslušnú možnosť.
5. Ak si chcete prezerať stránky v zápisníku, poklepte na tlačidlo **Read-Only (Iba na čítanie)** a rolujte po bokoch hore a dolu.

Back
Exploring...
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Premenovanie zápisníka

Ak chcete zápisník premenovať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zápisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu Rename a potom zápisník premenujte.
3. Ak chcete uložiť nový názov súboru zápisníka, poklepte na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Skrytie zápisníka

Ak chcete zápisník skryť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zápisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu Hide a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť skryté zápisníky, na hlavnej obrazovke poklepte na ikonu .

Vymazanie zápisníka

Ak chcete zápisník vymazať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zápisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustite panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to
v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok zrušenie oprávnania používateľa používať toto zariadenie.

Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielači, nesmie byť spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou alebo vysielačom.

TF810C Tablete PC

Meranie maximálnej SAR (špecifická miera absorpcie) modulu Wi-Fi č. NH-665

FCC ID: MSQTF810C

IC ID: 3568A-TF810C

FCC: 0,869 W/Kg

CE: 0,384 W/Kg

Meranie maximálnej SAR (špecifická miera absorpcie) modulu Wi-Fi č. AH-691

FCC ID: MSQTF810CAH691

FCC: 1,490 W/Kg

Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových vĺn. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiofrekvenčnú energiu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie vlády Spojených štátov amerických.

V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách skúšaného zariadena vysielajúceho na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC akceptovala.

Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá bola FCC hlásená, je 0,869 W/kg pri umiestnení vedľa tela.

FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiofrekvenčnú energiu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti Podpora zobrazenia na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhľadaní identifikačného čísla FCC:

- MSQTF810C pre modul Wi-Fi č. NH-665
- MSQTF810CAH691 pre modul Wi-Fi č. AH-691

Toto zariadenie vyhovuje SAR pre bežnú populáciu/nekontrolované limity expozície uvádzané v ANSI/IEEE C95.1-1999 a je odskúšané v súlade s metódami a postupmi merania, ktoré sa uvádzajú vo vestníku OET č. 65, Príloha C.

Toto zariadenie môže pracovať vo frekvenčnom rozsahu 5,15 - 5,25 GHz iba pre vnútorné použitie. Vonkajšia prevádzka vo frekvenčnom pásme 5150 - 5250 MHz je zakázaná.

Toto zariadenie funguje ako prídavné zariadenie. Nepoužíva na pre radarové vyhľadávanie a pre prevádzku v pásme DFS za týmto účelom.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Označenie CE

CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

CE

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,384 W/kg.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanesená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Správna likvidácia

Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Tablet NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Tablet NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. Tablet NEROZOBERAJTE.

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF810C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒**CE marking**

CE ! (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 27, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____